


# QWB1ASB - ASB TESTER - DÉTECTEUR ASB - ASB TESTER

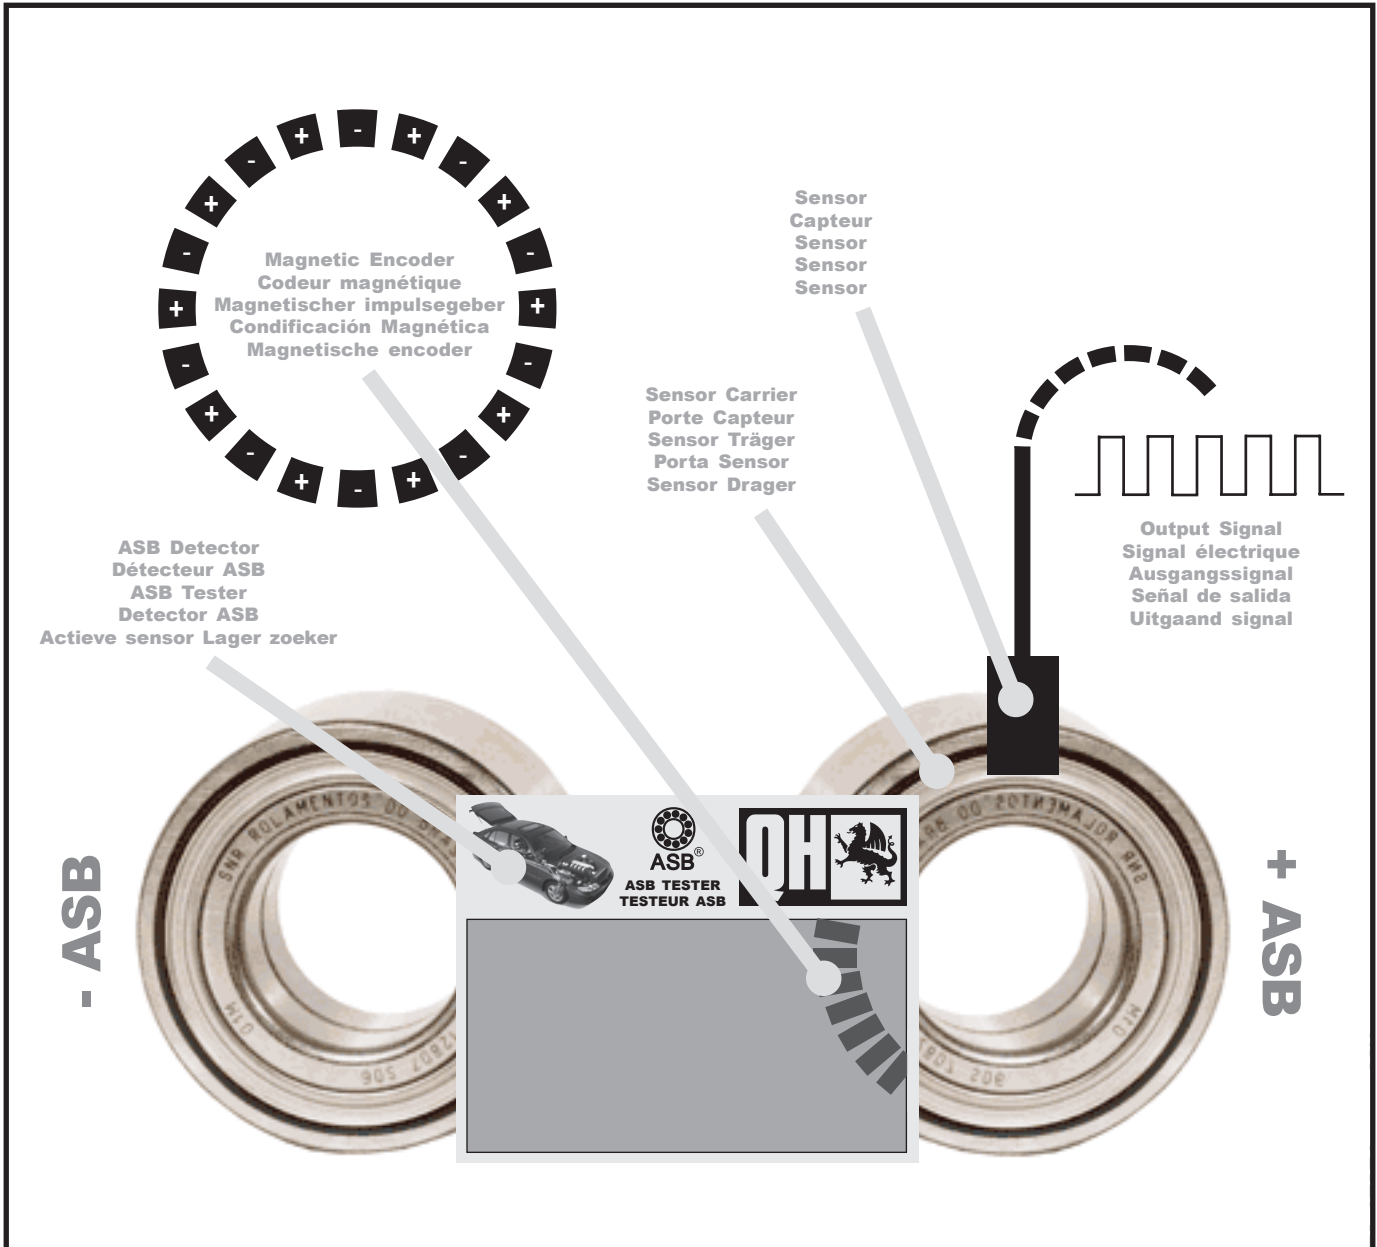

ASB /  © SNR ROULEMENTS

BDC5297	QWB1109	QWB1251	QWB1294
QWB1096	QWB1118	QWB1254	QWB1312
QWB1097	QWB1127	QWB1255	QWB1320
QWB1098	QWB1159	QWB1256	QWB1322
QWB1099	QWB1186	QWB1261	QWB1325
QWB1100	QWB1221	QWB1262	QWB1326
QWB1101	QWB1226	QWB1263	QWB1327
QWB1102	QWB1227	QWB1265	QWB1330
QWB1103	QWB1228	QWB1266	QWB1338
QWB1105	QWB1229	QWB1272	QWB1339
QWB1106	QWB1230	QWB1273	QWB1348
QWB1107	QWB1236	QWB1277	QWB1349
QWB1108	QWB1243	QWB1287	QWB1350

### VAG Group PR Number Identification

To ensure the correct identification of VAG braking and steering & suspension components, the VAG PR number will be required for some vehicle applications. The PR number is an equipment code used by VAG to determine the specification of the car. The PR codes are used in the application section of this catalogue.

The PR number can be found in two places:

- 1 - The vehicle build sticker inside the boot area of the vehicle, typically towards the rear of the car
- 2 - The manufacturers service / information book which is supplied with the vehicle.

### Groupe VAG, Numéros d'identification P.R.

Afin d'identifier les pièces de direction, suspension, ou de freinage pour certains véhicules du groupe VAG. le numéro d'identification P.R. est nécessaire. Le numéro d'identification P.R. est un code d'équipement employé par VAG pour déterminer les spécifications du véhicule. Les codes de P.R. sont employés dans la section d'application de ce catalogue.

Le numéro de P.R. peut être trouvé en deux endroits:

- 1 - Sur un autocollant généralement à l'intérieur du coffre.
- 2 - Sur le livret d'entretien fourni avec le véhicule.

### Was bedeuten die PR-Nummern bei VW, Audi, Seat und Skoda?

Die Identifizierung der Bremsteile, Radlager und Achsteile ist nicht mehr nur über Fahrzeug, Bauzeutraum und/oder Fahrgestellnummer möglich. Eine eindeutige Bestimmung kann seit 1999 über die so genannten PR-Nummern erfolgen. Diese sind immer **dreistellig**, heißen z.B. "1ZF" oder "1LJ" und sind dem Kundendienst-Datenträger im Kofferraum und dem Serviceheft zu entnehmen.

Nachfolgend ein Beispiel, wobei der Kreis die PR-Nummern des Radlagers kennzeichnet.

Alle anderen PR-Nummern dienen ebenfalls zum Identifizieren von verwendeten Bauteilen, beziehen sich jedoch nicht auf die Radlager.

### Código PRE del Grupo VAG

Para poder identificar las piezas correctas de dirección y frenos en ciertas aplicaciones del Grupo VAG (Volkswagen) es necesario tener la codificación PR del vehículo. Este número PR es un código utilizado por el grupo VAG para poder determinar las especificaciones del vehículo. En el apartado de aplicaciones del catálogo aparecen dichos códigos PR.

El código PR se puede localizar en dos lugares del vehículo:

- 1 - En la pegatina de identificación del vehículo que generalmente está dentro del capó hacia la parte trasera.
- 2 - Dentro del libro de información / mantenimiento del fabricante que se suministra junto con el vehículo.

### VAG Groep PR nummers

Om de correcte onderdelen te vinden maakt de VAG groep gebruik van z.g. PR nummers.

Deze code bestaat uit een cijfer gevolgd door twee letters.

Deze code is noodzakelijk voor de stuur- en wiel ophangdelen en wielagers, remdelen.

Deze PR code treft men aan op de sticker in de kofferbak van het betreffende voertuig of in het instructieboek indien aanwezig.

VAG PR



# NEW - NOUVEAU - NEU - NUEVO - NUOVO - NIEU

<b>QWB1307</b> OPEL Astra VAUXHALL Astra	<b>QWB1336</b> CITROEN XM PEUGEOT 607	<b>QWB1361</b> JAGUAR XJ
<b>QWB1308</b> OPEL Astra VAUXHALL Astra	<b>QWB1337</b> CITROEN C2,C3	<b>QWB1362</b> BMW 1 Series,3 Series
<b>QWB1309</b> OPEL Astra VAUXHALL Astra	<b>QWB1338</b> PEUGEOT 407 Coupe	<b>QWB1363</b> BMW 1 Series,3 Series
<b>QWB1310</b> OPEL Astra VAUXHALL Astra	<b>QWB1339</b> MERCEDES B Klasse	<b>SUPERSESSIONS</b> <b>REPLACEMENT</b> <b>ERSATZARTIKEL</b>
<b>QWB1311</b> LTI Fairway	<b>QWB1340</b> OPEL Vectra VAUXHALL Vectra	<b>SUSTITUCIONES</b> <b>VERVANGEN DOOR</b>
<b>QWB1312</b> HONDA Civic	<b>QWB1341</b> OPEL Vectra VAUXHALL Vectra	QWB103C ⇨ QWB910
<b>QWB1313</b> RENAULT Espace,Vel Satis	<b>QWB1342</b> OPEL Agila SUZUKI Wagon R VAUXHALL Agila	QWB164C ⇨ QWB541
<b>QWB1315</b> CITROËN Relay,Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	<b>QWB1344</b> OPEL Agila SUZUKI Wagon R VAUXHALL Agila	QWB171C ⇨ QWB910
<b>QWB1316</b> CITROËN Relay,Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	<b>QWB1345</b> OPEL Agila SUZUKI Wagon R VAUXHALL Agila	QWB209 ⇨ QWB201
<b>QWB1317</b> PEUGEOT 407	<b>QWB1346</b> LDV Maxus	QWB211 ⇨ QWB605
<b>QWB1318</b> PEUGEOT 407	<b>QWB1347</b> LDV Maxus	QWB233 ⇨ QWB460
<b>QWB1319</b> AUDI A4,A4 Avant	<b>QWB1348</b> AUDI A3 SEAT Altea,Leon,Toledo SKODA Octavia VOLKSWAGEN Caddy,Caddy Life,Eos,Golf V,Golf +	QWB270 ⇨ QWB630
<b>QWB1320</b> ALFA ROMEO 147	<b>QWB1349</b> AUDI A3 SEAT Altea,Leon,Toledo SKODA Octavia VOLKSWAGEN Caddy III,Caddy Life,Eos,Golf V, Golf +,Jetta III,Passat VI,Touran	QWB271 ⇨ QWB630
<b>QWB1321</b> FIAT Doblo	<b>QWB1350</b> AUDI A3 SEAT Altea,Leon VOLKSWAGEN Eos,Golf V,Golf +	QWB299 ⇨ QWB629
<b>QWB1322</b> FIAT Doblo	<b>QWB1351</b> FORD Mondeo	QWB305 ⇨ QWB629
<b>QWB1323</b> FIAT Fiorino	<b>QWB1352</b> FORD Transit	QWB318 ⇨ QWB552
<b>QWB1324</b> FIAT Fiorino	<b>QWB1353</b> TOYOTA Yaris	QWB361 ⇨ QWB212
<b>QWB1325</b> FIAT Stilo	<b>QWB1354</b> TOYOTA Avensis	QWB406 ⇨ QWB494
<b>QWB1326</b> AUDI A3 SEAT Toledo SKODA Octavia VOLKSWAGEN Caddy,Caddy Life,Eos,Jetta III, Passat VI,Touran	<b>QWB1355</b> TOYOTA Corolla	QWB415 ⇨ QWB910
<b>QWB1327</b> CITROEN C4	<b>QWB1356</b> OPEL Corsa,Tigra VAUXHALL Corsa,Tigra	QWB421 ⇨ QWB673
<b>QWB1330</b> CITROEN Picasso	<b>QWB1357</b> CITROËN C1 PEUGEOT 107 TOYOTA Aygo	QWB430 ⇨ QWB1087
<b>QWB1331</b> CITROEN Relay,Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	<b>QWB1358</b> CITROËN C1 PEUGEOT 107 TOYOTA Aygo	QWB431 ⇨ QWB1088
<b>QWB1332</b> RENAULT Scenic	<b>QWB1359</b> TOYOTA Yaris	QWB488 ⇨ QWB500
<b>QWB1333</b> CITROEN C8 FIAT Ulysse LANCIA Phaedra PEUGEOT 807	<b>QWB1360</b> JAGUAR S Type	QWB489 ⇨ QWB501
<b>QWB1334</b> FIAT Stilo		QWB506 ⇨ QWB467
<b>QWB1335</b> PEUGEOT 607		QWB520 ⇨ QWB537
		QWB523 ⇨ QWB522
		QWB525 ⇨ QWB835
		QWB548 ⇨ QWB429
		QWB561 ⇨ QWB835
		QWB564 ⇨ QWB1084
		QWB572 ⇨ QWB436
		QWB573 ⇨ QWB735
		QWB576 ⇨ QWB534
		QWB584 ⇨ QWB603
		QWB591 ⇨ QWB850
		QWB610 ⇨ QWB289
		QWB611 ⇨ QWB288
		QWB618 ⇨ QWB850
		QWB624 ⇨ QWB579
		QWB729 ⇨ QWB911
		QWB741 ⇨ QWB846
		QWB744 ⇨ QWB742
		QWB753 ⇨ QWB742
		QWB765 ⇨ QWB1087
		QWB777 ⇨ QWB1087
		QWB782 ⇨ QWB503
		QWB788 ⇨ QWB796
		QWB789 ⇨ QWB417
		QWB797 ⇨ QWB429
		QWB798 ⇨ QWB487
		QWB799 ⇨ QWB635
		QWB824 ⇨ QWB634
		QWB827 ⇨ QWB200
		QWB830 ⇨ QWB908
		QWB832 ⇨ QWB436
		QWB833 ⇨ QWB634
		QWB834 ⇨ QWB521
		QWB837 ⇨ QWB835
		QWB838 ⇨ QWB833
		QWB843 ⇨ QWB592
		QWB845 ⇨ QWB683
		QWB902 ⇨ QWB574
		QWB914 ⇨ QWB972
		QWB939 ⇨ QWB868
		QWB945 ⇨ QWB733
		QWB955 ⇨ QWB683
		QWB1104 ⇨ QWB1096
		QWB1156 ⇨ QWB1218
		QWB1224 ⇨ QWB1194
		QWB1238 ⇨ QWB1161
		QWB1239 ⇨ QWB1165
		QWB1270 ⇨ QWB1319
		QWB1302 ⇨ QWB1126
		QWB1303 ⇨ QWB1128
		QWB1314 ⇨ BDC5468
		<b>WITHDRAWN</b> <b>SUPPRESSION</b> <b>ENTFALLEN</b>
		<b>ANULACIONES</b> <b>VERVALLEN</b>
		QWB122C QWB484
		QWB133C QWB493
		QWB152C QWB540
		QWB153C QWB589
		QWB154C QWB595
		QWB174C QWB646
		QWB180C QWB655
		QWB193C QWB686
		QWB326 QWB737
		QWB426 QWB778
		QWB440 QWB804
		QWB451 QWB932
		QWB463 QWB1052
		QWB476 QWB1295